


## Инструкция для часов L'Duchen (Ronda 706,3)

### Краткая спецификация

- Индикатор фаз луны
- Месяц
- Дата
- День недели

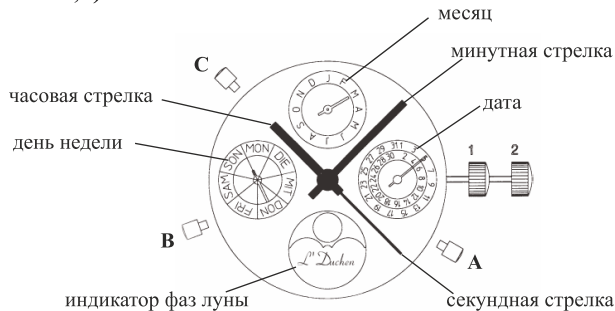

**Установка фаз луны:** Выдвинуть заводную головку в положение 2 и вращать ее до тех пор, пока не появится значение полной луны в окошке. Продолжайте вращать заводную головку, пока не установите 6.00 a.m. (в этот момент механизм автоматической смены календаря уже завершит свою работу). Затем используя быструю установку даты и дня недели, установите дату последнего полнолуния. Далее вращая заводную головку, установите текущую дату.

### Быстрая установка:

**Дата** - нажимая кнопку А, установите требуемую дату. Не используйте быструю установку между 22.30 и 5.30

**День недели** - нажимая кнопку В, установите требуемый день недели. Не используйте быструю установку между 22.30 и 5.30

**Месяц** - нажимая кнопку С, установите требуемый месяц. Не используйте быструю установку числа 31 числа между 22.30 и 5.30.